

Idéal pour le café, le thé, le chocolate chaud et autres boissons

compression tasse en céramique, filter permanent et indicateur du niveau d'eau



Le café s'écoule directement dans la tasse



filter permanent



Interrupteur Iumineux





Mode d'emploi

Modéle FC1205

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes:

- 1. Lire toutes les instructions.
- 2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
- 3. Afin de vous protéger contre tous risques électriques ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- 4. Une surveillance étroite est nécessaire quand l'appareil est utilisé par ou près des enfants.
- Débrancher de la prise murale quand l'appareil n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
- 6. Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagé ou après que l'appareil ait été endommagé. Retourner l'appareil à Salton pour être examiné, reparé ou ajusté. Voir la Section " Garantie ".
- 7. L'utilisation d'accessoires non suggérés par Salton peut comporter des risques.
- 8. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
- 9. Ne pas laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
- 10. Ne pas placer cet appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.
- 11. Toujours attacher le cordon à l'appareil d'abord, ensuite brancher le cordon dans la prise murale. Avant de débrancher de la prise murale, s'assurer que tout les boutons de contrôle soient à la position " Off ".
- 12. Un appareil contenant des liquides chauds doit être transporté avec beaucoup de précaution.
- 13. Cet appareil est pour Usage Domestique Seulement. Ne pas utiliser l'appareil à d'autre fin que celle pour laquelle il a été conçu.
- 14. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonction.


CONSERVER CES DIRECTIVES USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE POLARISÉE

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une branche est plus large que l'autre), comme élément de sécurité. Cette fiche s'insère dans une prise polarisée que d'une façon. Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours être insérée, consulter un électricien compétent. Surtout, ne pas contourner cet élément de sécurité.

DESCRIPTION DES PIÈCES

- Couvercle du réservoir
- 2. Réservoir
- 3. Distributeur
- 4. Filtre permanent
- 5. Interrupteur lumineux
- 6. Socle de la tasse

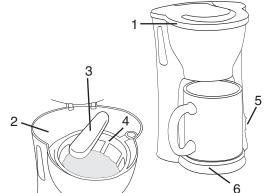

AVANT LE PREMIER USAGE

- Lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour pouvoir les consulter.
- 2. Enlever l'emballage.
- 3. Laver le filtre permanent.
- 4. Suivre les directions de la section "Mode d'emploi", en utilisant de l'eau seulement.
- 5. Jeter l'eau.

MODE D'EMPLOI

Comment faire le café

- Remplir une tasse d'eau froide. Verser dans le réservoir. N.B. Un minimum de 5 on. (142 ml) et un maximum de 10,5 on. (300 ml). Veuillez vous référer aux indications sur la fenêtre du niveau d'eau pour la capacité maximale. Ne pas trop remplir.
- 2. Placer la tasse sur le socle.
- Déplacer le diffuseur vers la gauche. Déposer dans le filtre permanent environ 1 c. à table (15 ml) ou 1 mesure de mouture de café pour chaque 5 on. (142 ml) de café. Replacer le diffuseur.
- 4. Brancher l'appareil dans une prise murale A.C. de 120 volts.
- 5. Positionnez l'interrupteur à la position « On ».
- 6. Une fois le café fait, positionnez l'interrupteur à la position « Off ».
- Débrancher l'appareil de la prise ou répéter les étapes ci-haut pour préparer une autre tasse de café. Ouvrir le couvercle du réservoir avec soin lorsque l'appareil est chaud.

Comment faire chauffer l'eau pour le thé, le chocolat chaud, etc.

- 1. Remplir une tasse d'eau froide.
- 2. Verser dans le réservoir. **N.B.** Un minimum de 5 on. (142 ml), un maximum de 10,5 on. (300 ml).
- 3. Déplacer le diffuseur vers la gauche et retirer le filtre permanent. Replacer le diffuseur.
- 4. Mettre le sachet de thé, le chocolat ou autre dans la tasse et la placer sur le socle.
- 5. Brancher l'appareil dans une prise A.C. de 120 volts.
- 6. Positionnez l'interrupteur à la position « On ».
- 7. **IMPORTANT:** Lorsque l'eau a fini de s'écouler dans la tasse, **positionnez l'interrupteur à la position « Off »**.
- 8. Débrancher l'appareil de la prise murale ou répéter les étapes ci-haut pour plus d'eau chaude. Ouvrir le couvercle du réservoir avec soin lorsque l'appareil est chaud.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- 1. Débrancher l'appareil et laisser refroidir.
- 2. Essuyer la cafetière avec un linge humide. Ne pas utiliser de tampons abrasifs.
- 3. NE JAMAIS IMMERGER LA CAFETIERE DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.
- 4. Le socle et le filtre permanent peuvent être retirés et lavés dans une eau chaude et savonneuse, rincés et asséchés.

Détartrage

Avec le temps un dépôt calcaire peut se former à l'intérieur de la cafetière. Cette accumulation peut empêcher la cafetière de bien fonctionner. Pour enlever le tartre, suivre les directions suivantes:

- 1. Remplir une tasse avec 2/3 de vinaigre blanc et le reste d'eau froide.
- Verser le mélange dans le réservoir. N.B. Un minimum de 5 on. (142 ml), un maximum de 10.5 on. (300 ml).
- 3. Placer la tasse sur le socle.
- 4. Brancher l'appareil dans une prise A.C. de 120 volts.
- 5. Positionnez l'interrupteur à la position « On ».
- 6. **IMPORTANT:** Une fois que l'eau ait fini de s'écouler dans la tasse, **positionnez l'interrupteur à la position « Off ».**
- 7. Débrancher l'appareil de la prise murale ou, au besoin, répéter les étapes précédentes. Ouvrir le couvercle du réservoir avec soin lorsque l'appareil est chaud.
- 8. Laver le filtre permanent dans une eau chaude et savonneuse.

La longueur du cordon de l'appareil a été pensée en vue de réduire les risques d'enchevêtrement du cordon ou de chutes causes par ce dernier. Lorsque le cordon n'est pas assez long, on peut utiliser, en respectant les consignes de sécurité qui s'imposent, une rallonge de la même intensité ou plus élevée qu l'appareil. S'il s'agit d'un appareil avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 3 fils avec mise à la terre. Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un comptoir. Un enfant pourrait le tirer et trébucher en s'y accrochant

GARANTIE LIMITÉE

La seule preuve d'achat acceptable est le reçu original

Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités, dans sa composition et sa fabrication, pour une période de deux (2) ans, à partir de la date d'achat. Durant cette période de garantie, le produit défectueux sera réparé ou remplacé ou un remboursement sera effectué, à la seule discrétion de Salton Canada. Tout remboursement à l'acheteur sera basé sur la valeur du produit et sur la période de garantie restante. Toute responsabilité se limite au prix d'achat. Cette garantie s'applique aux usages normaux et ne s'applique pas aux dommages subis durant le transport ou causés à la suite d'une modification faite au produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne couvre pas le verre cassé. Cette garantie n'est pas disponible aux détaillants et autres entreprises commerciales.

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client.

POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE :

Communiquez avec l'un des nombreux Centres de Service affichés sur notre site Web à www.salton.com/customer-care

Oι

Emballez soigneusement l'appareil et retournez-le nous. Veuillez inclure :

- · La preuve d'achat originale
- Le formulaire qui suit dûment complété, accompagné de \$12.50 pour frais de transport et de manutention – soit un chèque, un mandat ou une carte de crédit (Un chèque personnel retardera le retour de 2 à 3 semaines)

Pour plus de protection, nous vous suggérons d'utiliser un service de livraison assuré, avec la possibilité de suivre le cheminement de l'envoi. Salton Canada n'est pas responsable des dommages subis durant le transport ou pour les colis non livrés.

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client.

Nom				
Adresse				
/ille		Prov/État	Code Postal/Zip	
No. de tél./jour	tél/jour Adresse courriel			
éfectuosité du produit :				
lode de paiement :	Chèque/Mandat	Visa Master Card		
lom du détenteur :		Valide jusqu'à :	No. CSV	
No de la carte :				

Pour communiquer avec notre Service à la clientèle :

SALTON CANADA Téléphone : 514-685-3660 (poste 226)

81A Brunswick, Courriel: service@salton.com

Dollard-des-Ormeaux, Quebec H9B 2J5 Fax: 514-685-8300 www.salton.com